

Réserves et garanties

Chaque plaque de finition GRIS MAJEUR est façonnée avec précision dans nos ateliers. Compacte, fine et délicate, elle allie la rigueur technique à la sensualité du matériau. Ce document vous guide pas à pas pour remplacer votre ancienne plaque, puis pour entretenir la nouvelle.

EN CAS D'ANOMALIE

Ce qu'il faut faire

À la réception de vos produits ou durant leur utilisation, si vous constatez une anomalie, nous vous invitons à formuler vos réserves en utilisant le formulaire prévu à cet effet dans votre compte client, à la rubrique « Commandes ». Nos plaques de finition et nos boutons sont soumis à des garanties. Vous retrouverez les détails dans nos CGV, à la rubrique « Responsabilité du Vendeur, Garantie ».

Sommaire

Notice de montage de vos plaques et boutons	2
Préparation	2
Démontage	2
Vérifications	3
Installation	4
Entretien de vos plaques et boutons	5
Produits conseillés	5
Ce qu'il faut éviter	5

Notice de montage de vos plaques et boutons

AVANT DE COMMENCER

Préparation

Coupez le courant au disjoncteur avant toute intervention. Si vous avez le moindre doute, adressez-vous à un électricien pour réaliser l'installation de vos plaques.

Matériel nécessaire

- Vos nouvelles plaques GRIS MAJEUR,
- la petite pointe en bois fournie avec votre commande ou un petit tournevis.

Installez un tapis ou un carton sous la zone de travail si besoin : le béton est dense et délicat en cas de chute, il peut se casser ou fissurer votre sol carrelé.

ANCIENNES PLAQUES



Démontage

1. Retirez les plaques décoratives


Insérez délicatement un tournevis plat dans l'encoche prévue sur le côté, souvent en bas. Faites levier doucement pour déclipser la plaque.

Si vous devez remplacer le bouton, procédez de même.

Dans le cas des modèles compatibles Céliane, vous devrez retirer le bouton ainsi que la couronne située autour de ce bouton.

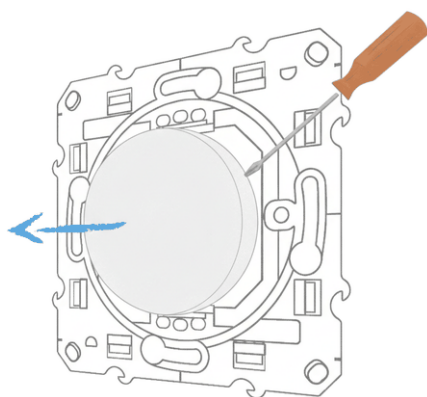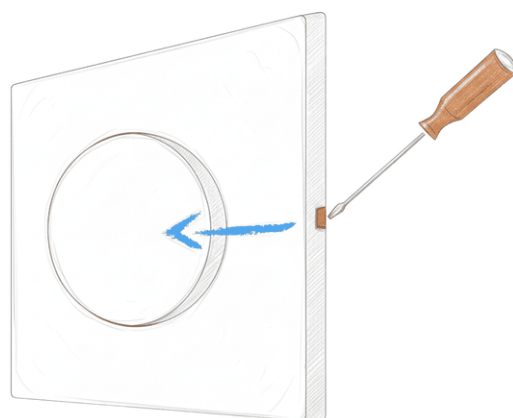

Dépose du bouton de type Odace

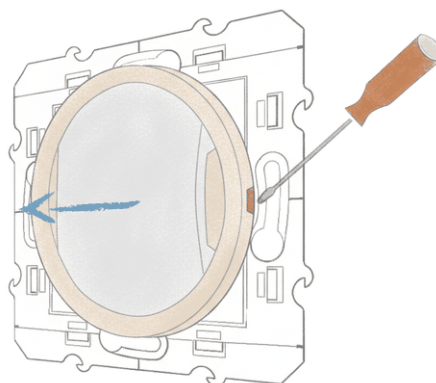

Dépose du bouton de type Céliane


AVANT D'INSTALLER VOS PLAQUES

Vérifications


2. Vérifiez le mécanisme

Assurez-vous que le mécanisme de l'interrupteur ainsi mis à nu est bien fixé et propre. Resserrez les vis si besoin.

Retirez les traces éventuelles d'enduit ou de peinture dans les fentes d'insertion.

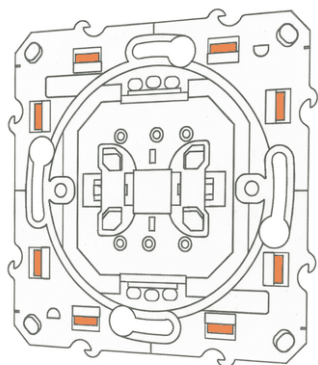

Mécanisme Odace 2011 à nu.

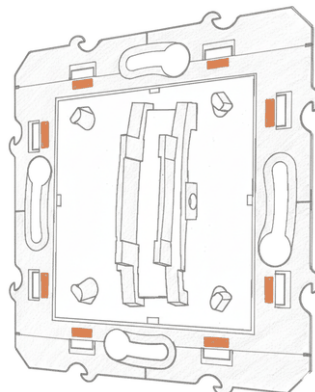


Mécanisme Céline à nu.


3. Vérifiez la planéité

Vérifiez la planéité de votre mécanisme par rapport au mur.


Pour que votre nouvelle plaque puisse se clipser correctement, le mécanisme doit être installé au-dessus de l'enduit.

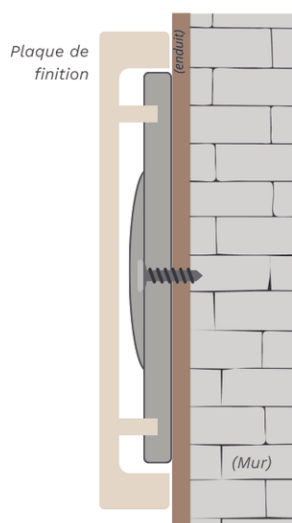

Mécanisme correctement
installé sur le mur

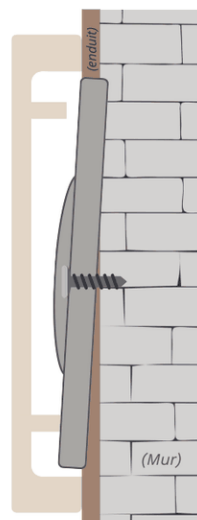

Mécanisme
installé en biais

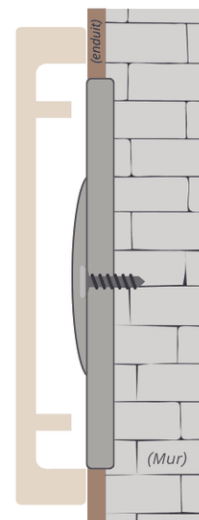

Mécanisme
"noyé" dans l'enduit
du mur

GRIS-MAJEUR

OBJETS DE
CARACTÈRE


EN BÉTON
TEINTÉ

NOUVELLES PLAQUES DE FINITION GRIS MAJEUR


Installation

4. Installez le bouton en premier

Mettez en place le bouton comme sur le dessin et pressez. Une fois mis en place, il doit basculer comme avant. Le bouton vous aidera à centrer la plaque par la suite.

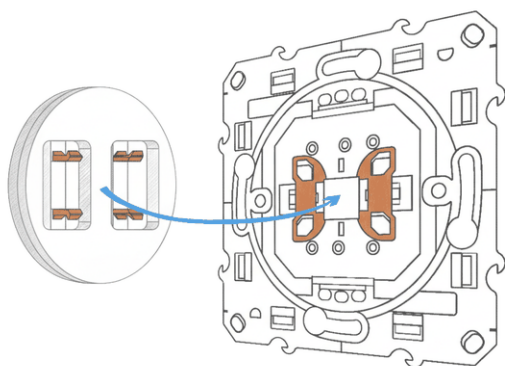

Mise en place du bouton (Odace 2011)

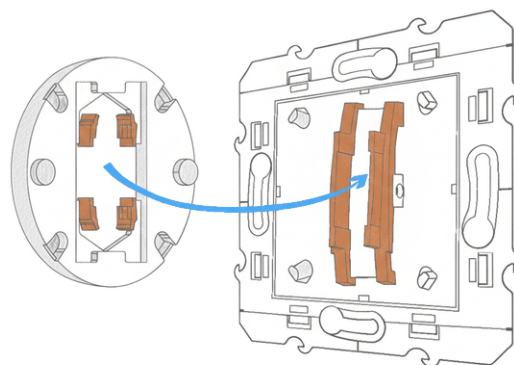


Mise en place du bouton (Céliane)

5. Fixez la plaque de finition

Centrez la plaque en vous aidant de la partie centrale, le bouton. Clipsez en maintenant fermement la plaque par les bords, en commençant par le haut. Si cela force, repositionnez la plaque.

Ne donnez jamais de coups sur la plaque, au risque de briser ou de tordre les taquets.

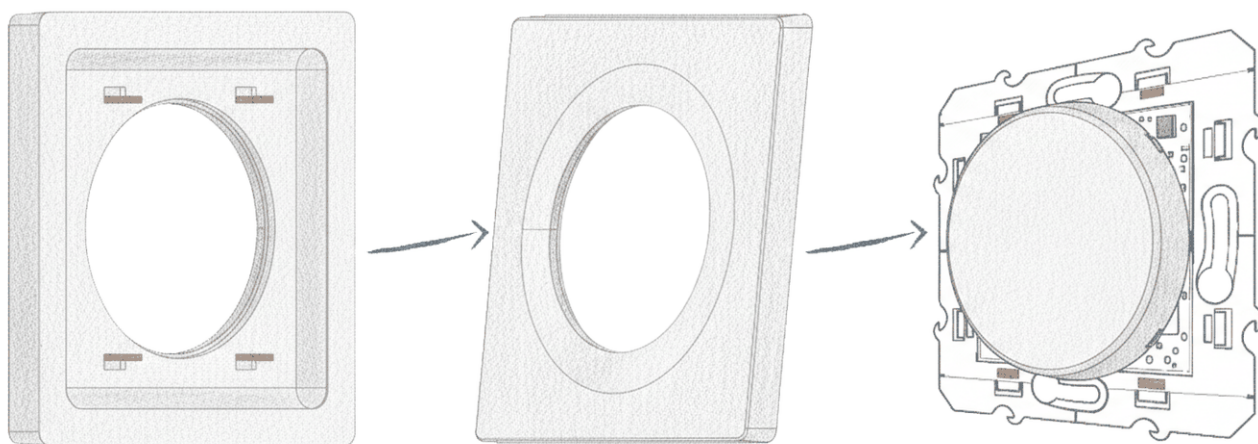

Mise en place de la plaque : centrez-la en vous aidant de la partie centrale, le bouton.

6. Vérifiez le bon fonctionnement

Actionnez l'interrupteur pour vous assurer que tout fonctionne librement.

Entretien de vos plaques et boutons

NETTOYAGE COURANT

Produits conseillés

Au quotidien, pour préserver l'aspect minéral et l'élégance de vos plaques, utilisez une microfibre ou une éponge douce.

N'utilisez jamais le côté vert de l'éponge, abrasif, ni de poudre à récurer.

Pour un entretien optimal, privilégiez des produits doux et naturels, comme le savon de Marseille, le savon noir ou un liquide vaisselle doux.

Vous pouvez également utiliser des produits désinfectants sans Javel, tels que Sanytol, Dettol ou St Marc.

PRÉCAUTIONS

Ce qu'il faut éviter

Nos plaques sont protégées par un vernis mat ultra résistant. Évitez toutefois les solutions anticalcaires, le vinaigre ou le citron, qui risquent d'altérer la surface à la longue.

En cas de contact avec du citron, du vinaigre pur ou de la Javel, **rincez à l'eau claire dans les 30 minutes**. Un contact prolongé pourrait ternir la finition mate.

Ne jamais mettre en contact avec de l'acétone, des décapants ou des acides forts, de type anticalcaire puissant.